

MERIDA CROSSWAY EQ KIT



Návod na použitie

Sada blatníkov pre bicykle s rámom MERIDA CROSSWAY TFS IV obsahuje:

- predný blatník
- zadný blatník
- nosič batožiny
- zadné svetlo

Montáž predného blatníka

1. Namontujte oba upevňovacie adaptéry na vidlicu a utiahnite ich 11 mm maticovým kľúčom s momentom 1-2 Nm.
2. Vložte vzpery do upevňovacích adaptérov.
3. Položte prehnutú doštičku z vonkajšej strany na blatník a vzpery. Plochú doštičku položte z vnútornej strany na blatník.
4. Spojte doštičky a blatník pomocou skrutiek a utiahnite ich pomocou 3 mm imbusového kľúča.
5. Upevnite blatník pomocou 4 mm imbusového kľúča na vidlicu.
6. Nasuňte závitové puzdrá na vzpery a vložte ich do upevňovacieho adaptéra.
7. Dotiahnite závitové puzdrá rukou.
8. Skontrolujte voľný pohyb predného kolesa.

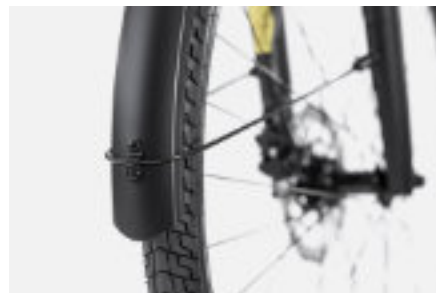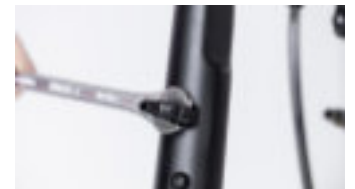

Montáž zadného blatníka a nosiča batožiny



1. Do blatníka vyvrtajte otvor s priemerom 6 mm.
 - Pre modely CROSSWAY TFS IV (od modelového roka 26): Otvor vyvrtajte na mieste označenom pre vašu veľkosť rámu (rám M = otvor M).
 - Pre modely CROSSWAY TFS III (do modelového roka 25): Vyvrtajte otvor na mieste označenia pre najbližšiu menšiu veľkosť rámu (rám M = otvor S).



2. Vložte lištu do blatníka.



3. Pripevnite nosič batožiny k blatníku pomocou dvoch skrutiek a 4 mm imbusového kľúča.



4. Demontujte zadné koleso.
5. Pripevnite nosič batožiny k rámu pomocou 4 mm imbusového kľúča. Skrutku dotiahnite momentom 4–5 Nm.



6. Pripevnite blatník k mostíku horných vzpier zadnej stavby.

- Pre modely CROSSWAY TFS IV (od modelového roka 26): Namontujte distančnú podložku medzi blatník a rám a utiahnite skrutku pomocou 4 mm imbusového kľúča.



- Pre modely CROSSWAY TFS III (do modelového roka 25): Pripevnite adaptér v tvare L k mostíku horných vzpier zadnej stavby. Pripevnite blatník pomocou skrutky a matice k adaptéru v tvare L.



7. Namontujte distančnú podložku medzi blatník a mostík dolných vzpier zadnej stavby a dotiahnite skrutku pomocou 4 mm imbusového kľúča.

8. Znovu vložte zadné koleso a skontrolujte, či sa voľne otáča.



Montáž zadného svetla

1. Pripravené skrutky na držiaku svetla vložte do otvorov nosiča batožiny a upevnite ich maticami.



2. Zadné svetlo vložte z boku do držiaka a zasuňte ho do stredu aretácie.



Dovozca do SR:
Merida Slovakia s.r.o.
Stavebná 36
97401 Banská Bystrica
www.merida.sk